

## Configuración del televisor para los canales digitales y HD

### 1 – Conexión del cable al televisor:

Los primeros televisores planos con el decodificador incorporado tienen una entrada aparte para este sintonizador, igual a la entrada que se usa actualmente para ver televisión por cable. Estas entradas se distinguen entre sí ya que una se llama antena o aire y la otra cable.



Los nuevos televisores comparten esta entrada y solamente hay que configurarlos mediante el control remoto no teniendo que hacer ningún cambio en la instalación del cable. Esta entrada se la llama Cable/Antena, especificando que sirve para los dos sistemas.



Las imágenes mostradas son solo ilustrativas y pueden variar en diferentes televisores.

## 2 – Configuración:

Una vez realizada la conexión del cable coaxial a la entrada correspondiente del televisor, debemos programar los canales, al igual que se programó la primera vez que se conectó el televisor, pero esta vez se va a seleccionar la entrada antena o aire en lugar de cable.

- a- Para configurar los canales, independientemente de la marca del televisor, hay que entrar en la configuración del mismo:  
Se puede acceder a través de un botón del control remoto



O a través del menú del televisor:



Las imágenes mostradas son solo ilustrativas y pueden variar en diferentes televisores.

- b- Una vez en la configuración del televisor, hay que elegir la opción de tomar las señales de TV por aire o antena. Esta opción actualmente está en cable, hay que pasarla a aire o antena según como se especifique en el televisor.




- c- Una vez elegida la opción aire o antena, se procede a escanear los canales



Las imágenes mostradas son solo ilustrativas y pueden variar en diferentes televisores.

- d- Comienza el proceso de escaneo donde tendría que aparecer una pantalla donde dice la cantidad de canales digitales y analógicos que se van encontrando.

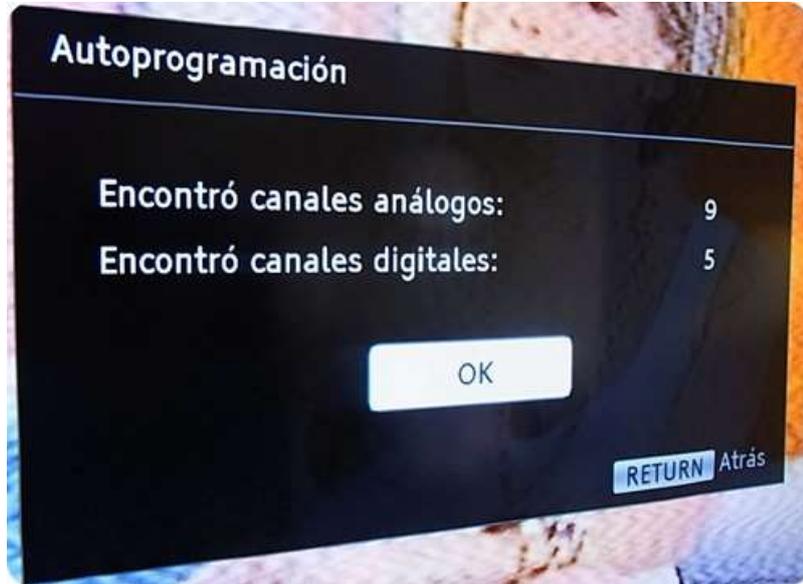

- e- Al finalizar, los canales digitales encontrados tendrían que ser más de 100 (La grilla se va a ir actualizando y ampliando con el tiempo teniendo que reescanearse el televisor nuevamente), **es por ello que pedimos mantenga a mano este instructivo**. La cantidad de canales analógicos detectados generalmente es de 12, pero en algunos televisores puede llegar a ser de 26 (esto depende del televisor). Estos canales son captados del cable analógico que sigue funcionando paralelo al sistema digital y deberían bloquearse para que no estén repetidos con los digitales, ya que estos últimos son de mayor calidad y en algunos casos HD.

### 3 – Finalizar:

Una vez realizados estos pasos, el televisor ya está configurado y usted estará disfrutando de canales digitales y en HD. Además de información en pantalla, guía de programación, y demás servicios que se irán incorporando. Ante cualquier duda no dude en comunicarse con nuestra cooperativa.

Las imágenes mostradas son solo ilustrativas y pueden variar en diferentes televisores.